

EPSON IC6CL50 用インクサーバー 取扱説明書

EP-IC50-S

EPSON IC6CL50 対応

この説明書は必ず読んでください

●サーバーを使う前に

プリンターは長期間使用していないと正常に印刷されない可能性があります。互換インクを使用される前には必ず正常に動作することを確認してからご使用ください。

●互換カートリッジについて

サーバー用互換カートリッジには初期インクが充填されています。カートリッジ側にはインクを補充しなくても外付けタンクから常にインクが供給されます。

対応機種

EP-804A / EP-804AW / EP-804AR
EP-904A


【注意事項】

●必ず上記の対応機種及び IC50 カートリッジ対応機種に使用してください。それ以外の機種に無理にセットしようとするとプリンタ本体とカートリッジを破損します。

●画面上の色とプリントした色に違いがある場合はソフトやモニターの設定等を確認してください。当社のインクは色合い等は出来る限り純正品と同様に製造しておりますが、若干の色の違いが発生する場合がございますので、その場合は再度アプリケーションソフトやモニター設定を確認してください。

●プリンターを長期間（1ヶ月程）使用していない場合ヘッドが詰まりやすくなっている場合がありますので、定期的にヘッドクリーニングを行ってください。

●インクサーバーに付属の IC チップはカートリッジ内の残量しか記録しておりません。外付けのタンクにインクがあってもカートリッジ内のインクがなくなると「カートリッジ交換」のメッセージが表示されます。交換指示が表示されましたらプリンタ電源を一度 OFF にし、再度電源を入れ直すと残量表示は FULL に戻ります。

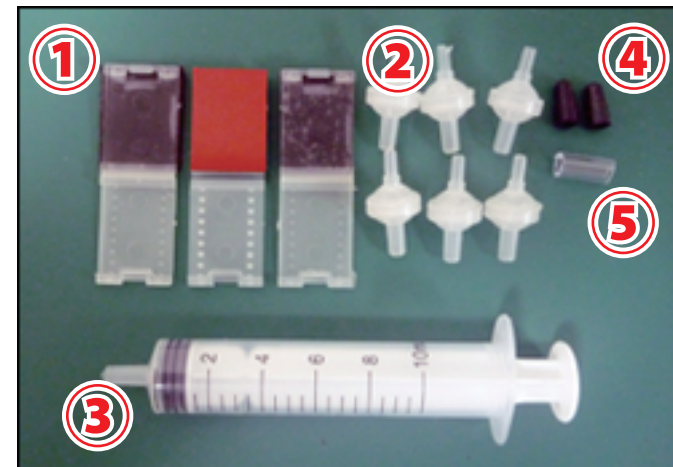

セット内容

- IC50 サーバー用互換カートリッジ BK,C,M,Y,LC,LM 各 1 個
- 外付けインクタンク BK,C,M,Y,LC,LM 各 80cc 充填済み
- 付属品 ① チューブ止め ② 埃フィルター ③ シリンジ（注射器） ④ 解除キャップ × 2
⑤ 904 用スキャナカバー補助キャップ × 1 取扱説明書

サーバー取り付け手順



1. ふたを開け、上記赤丸の部分の突起に付属の解除キャップを装着する。先が余るように取り付けてください。ふたの開閉センサーを解除します。（904 の場合は二重にキャップをかぶせてください）

2. カートリッジボックスにサーバー用カートリッジを指定色通りセットします。カチッと音になるまでしっかりと押してセットしてください。

3. 外付けタンクの空気孔のゴム栓を外し横の穴に差し込みます。
※ゴム栓を抜く際インクが溢れる場合があります。ティッシュ等で拭き取ってください。

4. セットができればプリンタの電源を入れ動作を確認してください。

はじめてサーバーを使用する時は、インク供給をスムーズにする為にヘッドクリーニングを数回行ってから印刷を開始してください。また外付けのインクサーバーとプリンタは水平に同じ高さに置いて使用してください。

※付属品の埃フィルタは外カバーを閉めれば通常使用しなくても問題ありません。